ag

Enlever Ernest

Mode d'emploi

Écrire la recette testée sur l'envers de la tuile Disposer les 7 gobelets sur le " set Ernest " Peser la recette de base pour 25 g 25 g de MS dans B + 39 g d'eau, mélanger Mettre 16 g de mélange dans A, puis dans C et dans D Peser les ajouts A+, C+, D+ les ajouter à A, C et D Ces ajouts ont été calculés par Célestine Mélanger Poser Ernest sur son support planchette-mousse Faire répartition dans les cases d'Ernest unité 0,2 ml Ajouter environ 0,5 ml d'eau par case Recouvrir d'un film et d'une planchette mousse coté planche Secouer après avoir serré Remplacer le film par la tuile Poser la planchette mousse sur la tuile coté mousse Serrer, retourner, secouer, poser Attendre que les dépressions d'Ernest disparaissent

Nuancier

Dilution compte-gouttes 0,8 g pour 10 ml donne 1 % par goutte

Noter la recette de base sur l'envers de la tuile

Noter les différents essais prévus

Préparer 15g de base à colorer avec 23,5 g d'eau

Poser Ernest sur son support planchette-mousse

Poser la tuile à coté

Mettre le nombre de gouttes en référence à la tuile

Ajouter environ 0,5 ml d'eau par case

Recouvrir d'un film et d'une planchette mousse

Secouer après avoir serré

Remplacer le film par la tuile


Poser la planchette mousse sur la tuile coté mousse

Serrer, retourner, secouer, poser

Enlever Ernest après disparition des dépressions

Ernest

Ernest 5x; Tuile

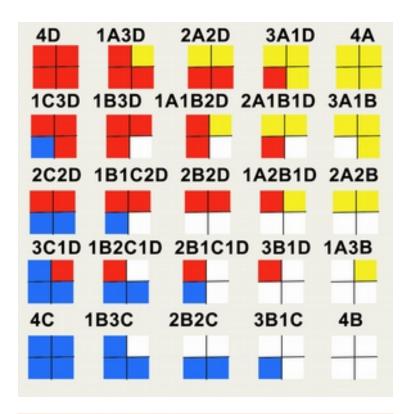

4A 3A1D 2A2D 1A3D 4D

3A1B 2A1B1D 1A1B2D 1B3D 1C3D

2A2B 1A2B1D 2B2D 1B1C2D 2C2D

1A3B 3B1D 2B1C1D 1B2C1D 3C1D

2B2C

1B3C

3B1C